



Vận hành xe nâng an toàn

READY



Mặc đồ bảo hộ và được đào tạo

Chỉ những người vận hành đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng vận hành xe nâng mới được phép sử dụng. Mặc quần áo bảo hộ lao động cùng các dụng cụ bảo vệ theo yêu cầu.



Kiểm tra trước khi vận hành xe

Cần thực hiện bước kiểm tra xe trước khi bắt đầu ca làm việc. Thông báo cho quản lý ngay khi phát hiện vấn đề, nhằm kịp thời liên hệ cho đại lý để sửa chữa hoặc điều chỉnh.



Cài dây an toàn

Cần phải thắt dây an toàn cẩn thận trước khi vận hành xe.



Không chở thêm người khác

Xe nâng được thiết kế chỉ được một người sử dụng. Nghiêm cấm việc chở thêm người trên thân xe hoặc cang xe, tránh gây ra tai nạn nguy hiểm.

SET



Chú ý theo dõi tốc độ

Cần chú ý để vận hành xe nâng trong tốc độ giới hạn. Tuân thủ theo các quy tắc ở khu vực làm việc để có thể vận hành xe nâng an toàn.



Sử dụng pallet phù hợp

Cần sử dụng các pallet và thanh chặn chịu được tải trọng hàng hóa. Không được phép sử dụng các thanh chặn hay pallet có dấu hiệu hư hỏng, biến dạng, gãy hoặc mục.



Tránh các vật cản

Cần tránh việc lái đè qua các vật cản như thanh gỗ rải rác trên mặt đất. Điều này có thể làm lệch tải hoặc khiến người vận hành bị mất lái.




Tránh để tải không cân bằng

Hàng hóa được xếp trên pallet cần được bố trí chặn lại gọn gàng, cố định cho an toàn. Sử dụng thêm các biện pháp như dây chằng nếu cần. Không được chở tải không cân bằng.



Không được đặt tay trên trụ nâng

Cấm việc đặt tay hoặc chân lên trên các thanh trụ đỡ của trụ nâng. Người lái có thể gặp nguy hiểm nếu trụ nâng hạ thấp trong khi đặt tay / chân ở đó.

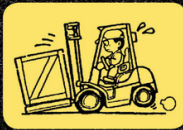

Không chở quá tải

Không được vận hành xe nếu quá sức nâng. Điều này sẽ khiến bánh sau bị nhấc lên, làm lật xe, mất an toàn cho người lái.



Hạ thấp cang nâng

Không được di chuyển xe khi cang nâng ở vị trí cao hơn mặt sàn từ 30cm trở lên, không được di chuyển hoặc chuyển hướng xe khi cang nâng đang ở vị trí cân bằng hoặc nghiêng về trước.



Chú ý với các tải trọng đặc biệt

Phải hết sức tập trung khi chở các tải quá dài, rộng. Khi chuyển hướng cần thao tác chậm để tránh tải bị dịch chuyển. Luôn đảm bảo tải được cân bằng.

GO



Yêu cầu hỗ trợ trong không gian hẹp

Phân công một người hỗ trợ khi lái trong không gian hẹp. Người vận hành phải làm theo tín hiệu của người chỉ dẫn.



Quan sát cả hai bên khi lái

Khi tầm nhìn bị khuất, cần dừng lại một chút để xác nhận an toàn ở hai bên hông xe trước khi tiếp tục di chuyển.



Tầm nhìn bao quát

Trước khi lùi xe, nghiêng cang về sau hoàn toàn, xác nhận hàng hóa đã an toàn. Nếu tầm nhìn bị khuất, cần yêu cầu người hỗ trợ. Người vận hành cần cẩn thận khi lùi xe.



Tầm nhìn bao quát

Trước khi lùi xe, nghiêng cang về sau hoàn toàn, xác nhận hàng hóa đã an toàn. Nếu tầm nhìn bị khuất, cần yêu cầu người hỗ trợ. Người vận hành cần cẩn thận khi lùi xe.



Di chuyển đúng khu vực

Người vận hành không được lái xe nâng hoặc bất kỳ thiết bị nào trong lối đi chỉ dành riêng cho người đi bộ.



Giao tiếp an toàn

Người vận hành khi vận hành xe, cần giữ xe nâng cách khoảng 0.6m hoặc hơn nếu nói chuyện, trao đổi với người khác.



Chạy chậm nếu đối hướng

Khi chuyển hướng cần phải di chuyển thật chậm. Nếu chuyển hướng quá đột ngột với tốc độ nhanh có thể khiến xe bị lật, gây tai nạn.



Chú ý vật cản trên cao

Khi di chuyển, cần chú ý các bộ phận ở trên trần hoặc các vật cản trên cao. Cần đặc biệt chú ý khi ra vào kho xưởng.



Giao tiếp bằng ánh mắt

Cần có giao tiếp bằng ánh mắt với những người đi bộ hoặc những người vận hành khác trong khi di chuyển, giúp ra dấu hiệu hướng đi, tránh va chạm.



Dùng tay ra tín hiệu

Những người hỗ trợ bên cạnh việc dùng giọng nói cần dùng cả tay để đưa ra các tín hiệu cho người vận hành có thể biết khi nào có thể "tiến lên trước", "dừng lại"...



Chú ý phanh xe

Người vận hành luôn phải để ý phanh xe, đặc biệt khi đi gần người đi bộ, những đường giao hoặc góc khuất...

Showroom and service center:

- Khu vực phía Bắc: 378B, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Khu vực phía Trung: số 749 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Khu vực phía Nam: 2/3 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương



XE NÂNG HYSTER
NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP

HYSTER FORKLIFTS
LIFT YOU POWER UP

Hotline: 093 108 6888

www.xenanghyster.vn